


חך אבטחה

GLOCK 19

התקנה

פרוק את האקדח, וודא כי סביבת העבודה נקייה מתחמושת.

הכנס את הפלאג מלמטה, יישר את החורים והברג את הבורג מבחוץ בעזרת מפתח האלן עד שתרגיש התנגדות קלה, הימנע מהידוק יתר. וודא שהכול מהודק היטב אך ללא כוח מיותר.

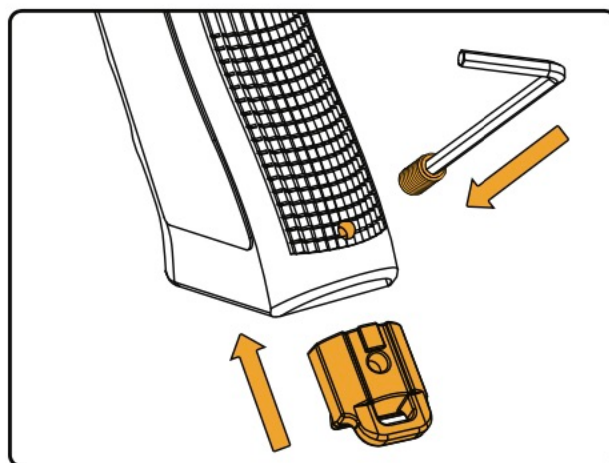

Sig Sauer P365-XMACRO

פירוק הידית

לפני תחילת העבודה פרוק את האקדח וודא שסביבת העבודה נקייה מתחמושת.

הוצא את הפין שמחזיק את גב הידית והחלק את גב הידית כלפי מטה עד להפרדה מלאה.



התקנה והרכבת הידית

הכנס את האום המרובע המסופק לחור המיועד לכך בגב הידית (B), וודא שהוא מיושר במקומו. לאחר מכן חבר את חך האבטחה כפי שמתואר בשרטוט (C) והדק בעדינות עד שתרגיש התנגדות קלה. וודא שהכול מהודק היטב אך ללא כוח מיותר.

